


# V SPOILERS®

## Montage vejledning

- Den flade ende skal vende frem i kørselsretningen.
- Montageoverfladen skal være ren og tør.
- Montageoverfladen må ikke være koldere end 8° C.
- Optimal afstand mellem midt spoiler til midt spoiler er 11 cm.
- Overfladen må ikke være kurvet, og krum, da V spoilers i plast ikke kan bøjes mere end nogle få millimeter.
- Det er vigtigt, at man så vidt muligt holder afstanden på 11 cm mellem center til center af enhederne. Det er knap så vigtigt at de er lige over hinanden, og kan derfor godt følge designet på køretøjet.
- Har V spoilers været i kontakt med overfladen, og tapen har fået fat, kan denne ikke anbefales at monteres igen, da tapen kan tage skade ved afmontering, selvom den kun har svagt fat.
- Vedrørende placering, kan du se eksempler herunder. Ellers er du velkommen til at kontakte os på Tlf.: 31317706 mellem 09.00 – 12.00 alle hverdage.

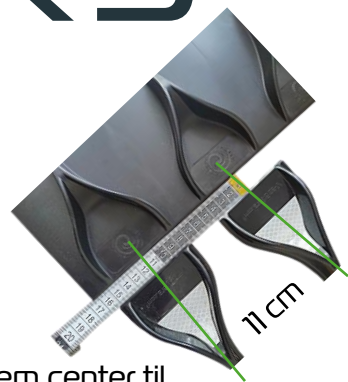

Til meget kurvede overflader anbefales V spoilers udført i gummi.

For at garantere af 3M montagetapen hæfter, som den skal, må køretøjet tidligst vaskes i vaskehal 72 timer efter montagen.

- HUSK – aerodynamik er fart, hvilket betyder at V spoilers først har effekt ved fart over 45 km/t.

**God fornøjelse** – Send gerne billeder af din montage til [v-spoilers@v-spoilers.com](mailto:v-spoilers@v-spoilers.com), hvis vi må bruge dem i vores markedsføring.

På coupe modeller, er det vigtigt at V spoilers monteres efter start af bagendens negative krumning.

På stationcars, og kvadratiske bilmodeller, er placering oftest som vist her. Test lige om bagklappen kan åbne uden at ramme V spoilers, inden de sættes fast.

Det er en fordel at montere V spoilers på taget foran evt. forhindringer som tagbøjler med mere. Afstand Ca. 10-15 cm.

